

# 1

## PPP®-Componentes



Hoja de base PPP®




Juego de base PPP®



Reglas




Folios protectores (poliéster)

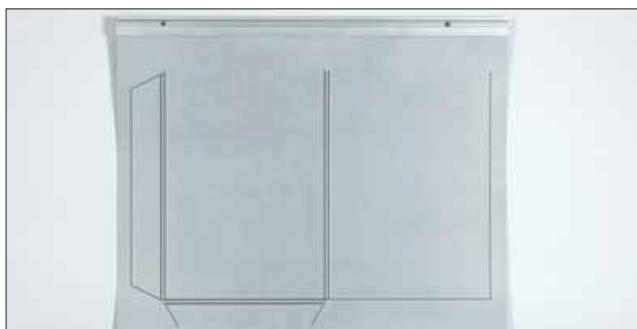

Placa de recorte (metal)



Placas protectoras (metal)

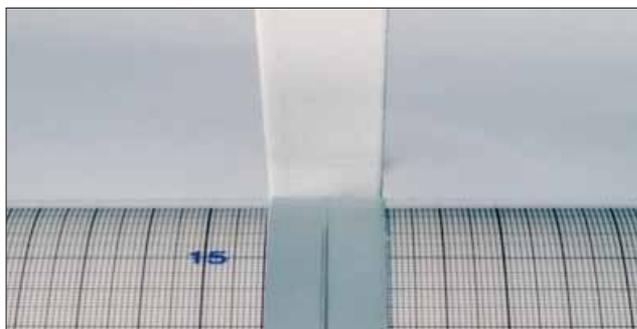

Reglas de ranura con manta de estampación



Forma de recortar con manta de estampación

# 2

## Montaje en la máquina offset

Reducir la presión y  
desmontar la manta  
de goma y las alzas de  
refuerzo



Poner el juego de base PPP®



Poner la hoja de base PPP®  
(enfrente)



Poner la hoja de base PPP®  
(atrás)



# 3

## Dispositivo de protección cilindro de impresión

Limpiar el cilindro  
de impresión  
(sin residuos de grasa)  
Despegar papel protector



Pegar



Pegar



Asegurar con cinta  
adhesiva




# 4

## Montaje de reglas/formas


Medir el pliego de impresión




Transferir en la hoja de base PPP®

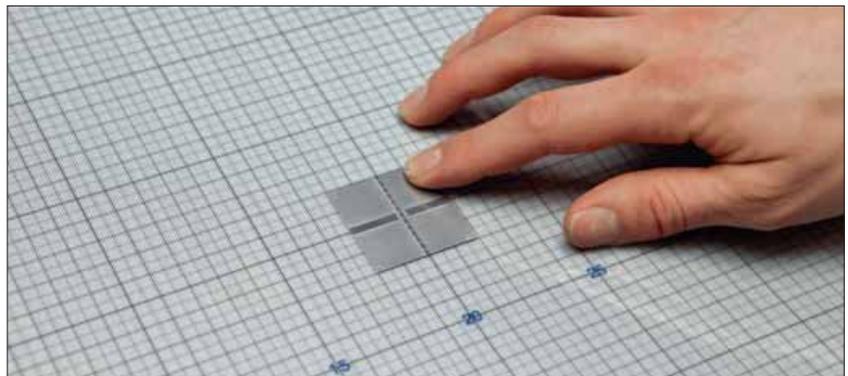

Montaje de reglas

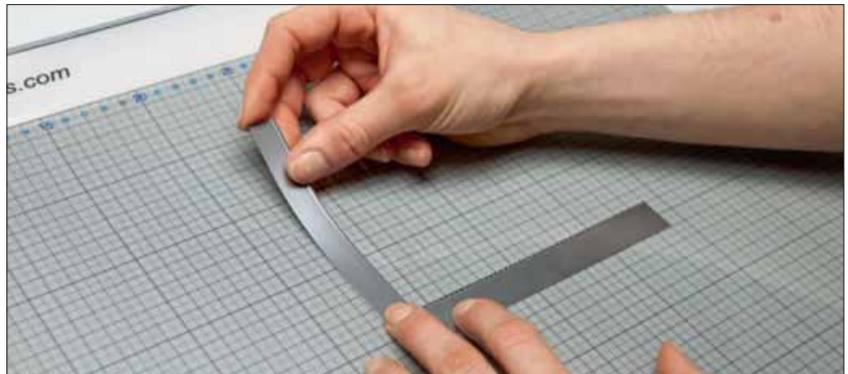

Montaje de formas

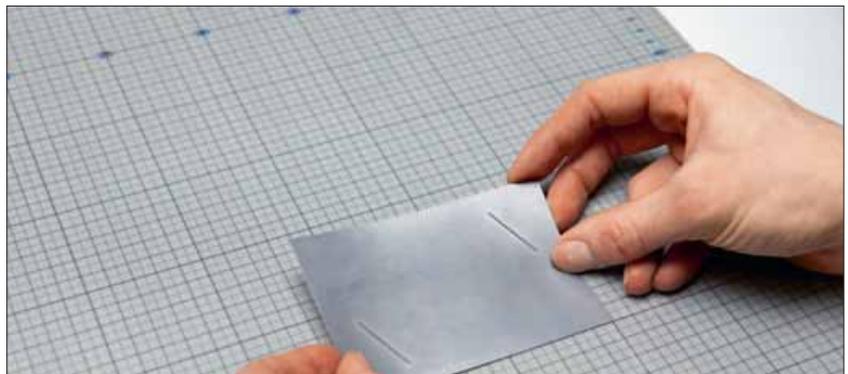

PPP INTERNATIONAL Ltd.  
www.pp-plus.com

# 5

## Corregir las reglas


Aumentar la presión




Revisar el pliego de impresión



Corrección

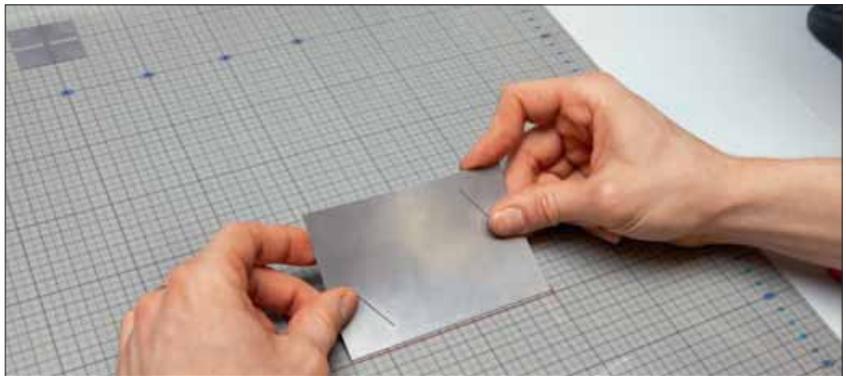

Completar las reglas

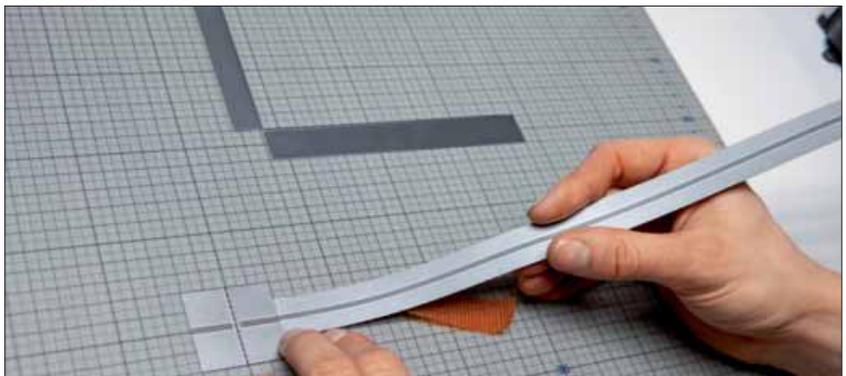


# 6

## Imprimir

Revisar el pliego de impresión




Asegurar las reglas

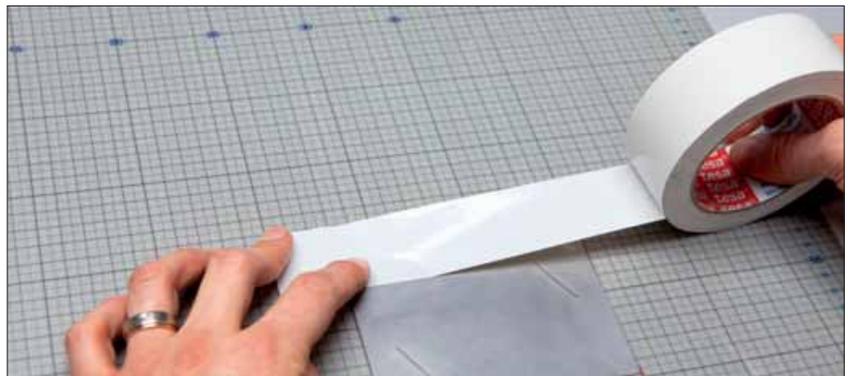

Imprimir



Exito garantizado

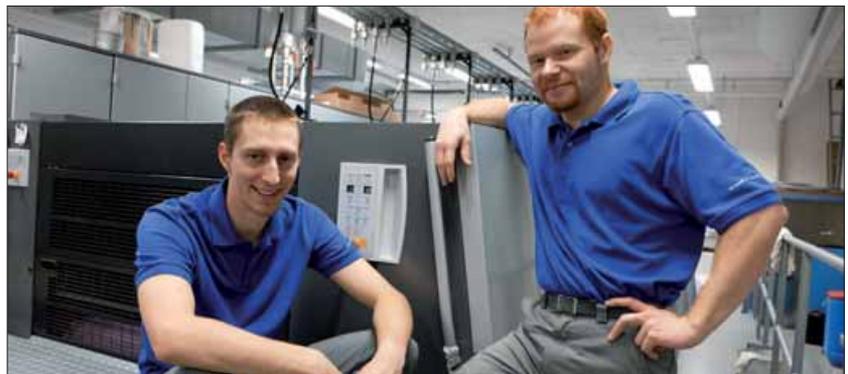

PPP INTERNATIONAL Ltd.  
www.pp-plus.com

# 1

## PPP®-Componentes




Folio Job-Layout PPP®



Juego de base PPP®



Absorción de datos EPS

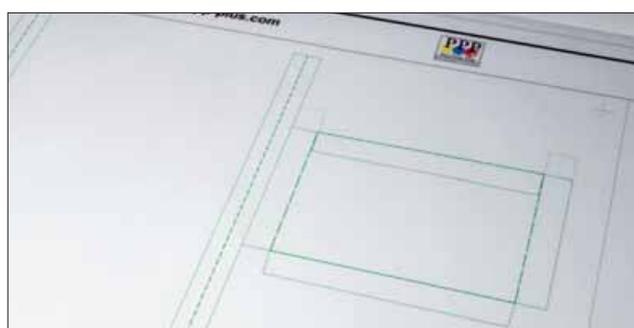

Layout analogo especificación del cliente



Reglas



Formas



Folios protectores



Placas protectoras (metal)

# Montaje de la folio Job-Layout

Reducir la presión y  
desmontar la manta  
de goma y las alzas  
de refuerzo



Poner el juego de base PPP®



Poner folio Job-Layout PPP®  
(enfrente)



Poner folio Job-Layout PPP®  
(atrás)



# Dispositivo de protección cilindro de impresión

Limpiar el cilindro  
de impresión  
(sin residuos de grasa)  
Despegar papel protector



Pegar



Pegar



Asegurar con cinta adhesiva




# 4

## Montaje de reglas/formas


Montaje de reglas



Montaje de formas

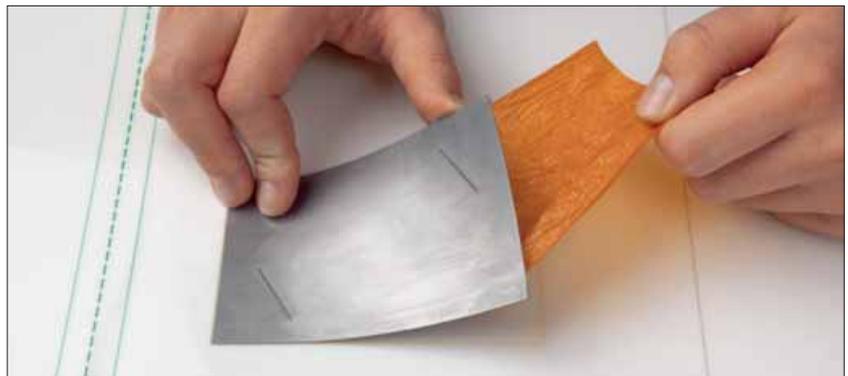

Montaje de reglas

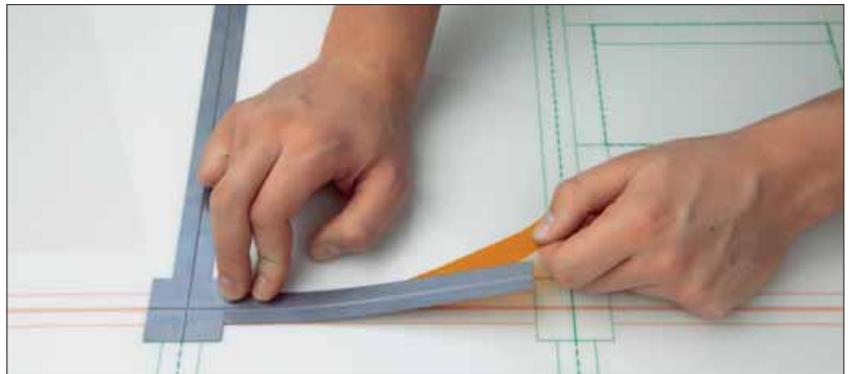

Montaje folio  
Job-Layout PPP®



# Corregir las reglas/formas

Aumentar la presión



Revisar el pliego de impresión



Corrección



Revisar el pliego de impresión



# 6

## Imprimir

Asegurar las reglas



Apilar



Archivar folio Job-Layout  
PPP®



Exito garantizado

