


Componenti modulari PPP®



Foglio di supporto PPP®




Set di base PPP®

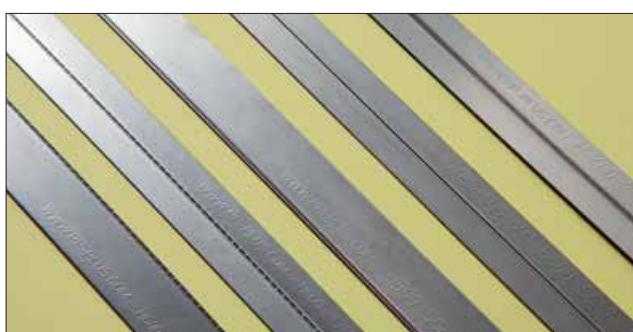

Filetti




Pellicole di protezione (poliestere)

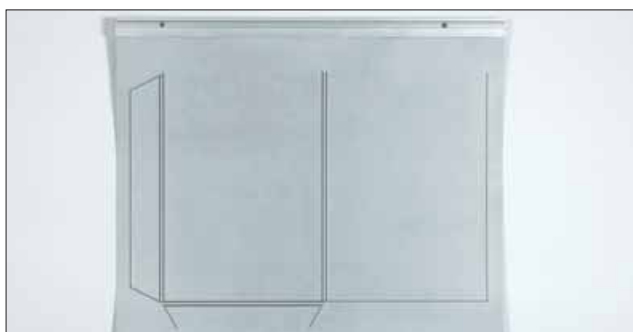

Forme di taglio



Lamiere di protezione (metallo)

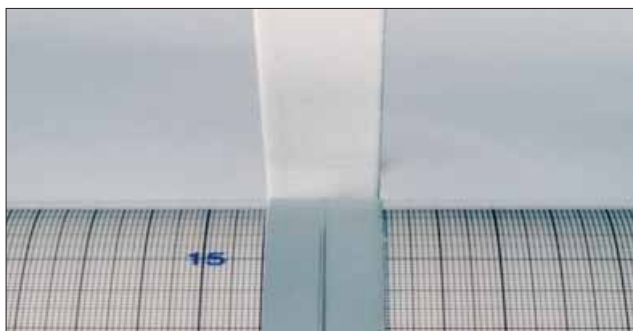

Filetti per rigatura con caucciù per imprimere



Forma per imprimere con caucciù per imprimere

2

Montaggio sulla macchina

Ripartire del pressione
Estrazione del tessuto
gommato e
sottorivestimento



Inserimento del set
di base PPP®



Tensione del foglio
di supporto PPP®
(avanti)



Tensione del foglio
di supporto PPP®
(dietro)



3

Dispositivo protezione del cilindro di stampa

Pulire il cilindro di stampa
(senza arretrata del grasso)
Staccare la carta protettiva



Incollare



Incollare



Fissare con l'adesivo




4

Montaggio dei filetti e delle forme


Misurare le tracce di perforazione/taglio sul foglio stampato




Transferire su foglio di supporto PPP®

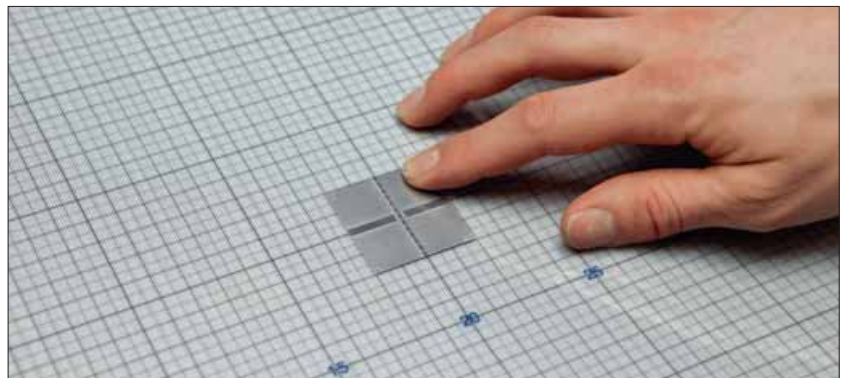

Montaggio dei filetti

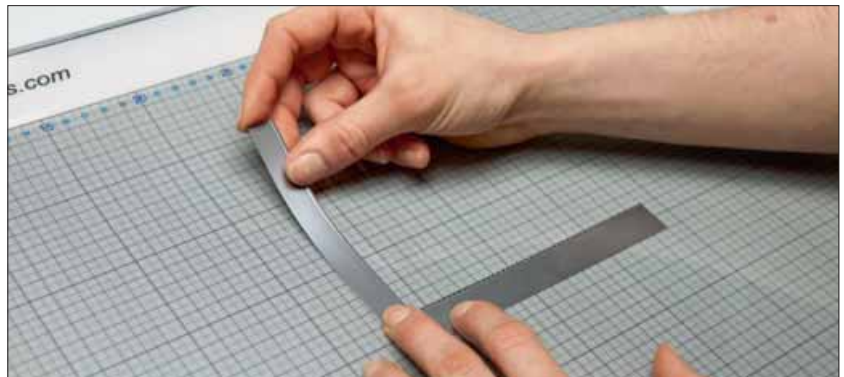

Montaggio delle forme

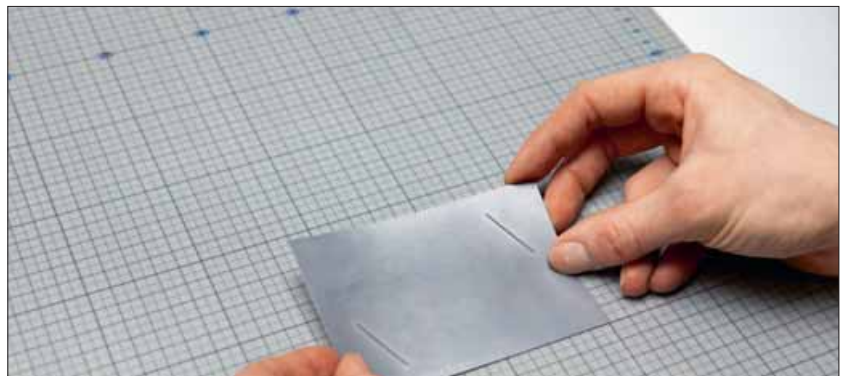

5

Correzione dei filetti

Sistemazione stampa




Verifica foglio



Correzione



Completare i filetti

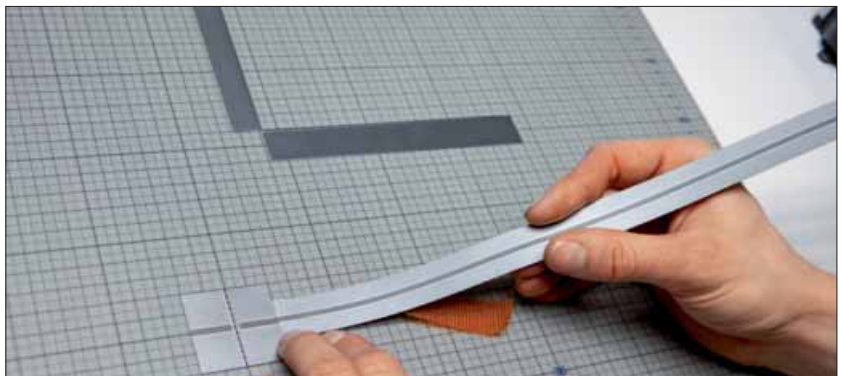


6

Stampare

Verifica foglio



Fissare dei filetti

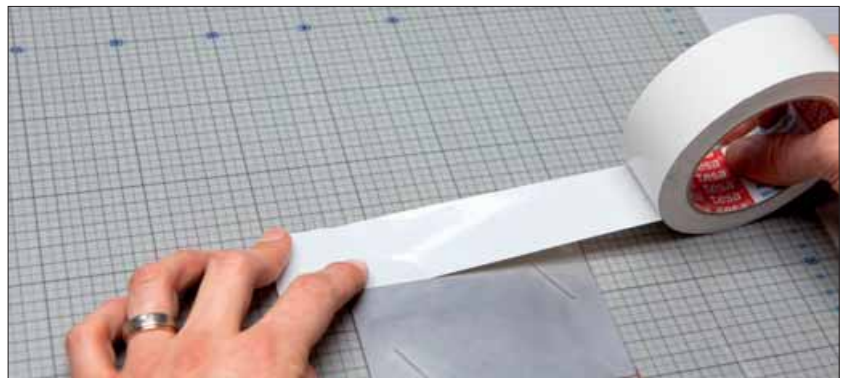

Stampare



Il garante del successo



Componenti modulari PPP®



Foglio Job-Layout PPP®



Set di base PPP®



Transferimento dati in EPS



Foglio Job-Layout secondo dati cliente



Filetti



Forma (metallo)




Pellicola di protezione (poliestere)



Lamiera di protezione (metallo)

Montaggio del foglio di Layout PPP®


Ripartire il pressione
Estrazione del tessuto
gommato e
sottorivestimento

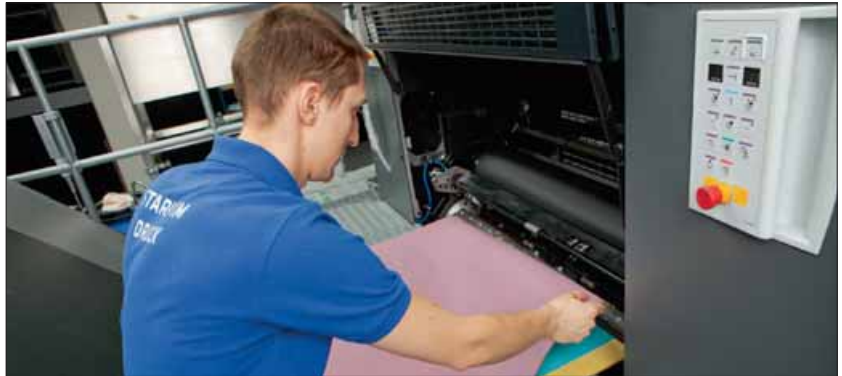

Insertimento dei set
di base PPP®



Tensione del foglio
di Layout PPP®
(avanti)

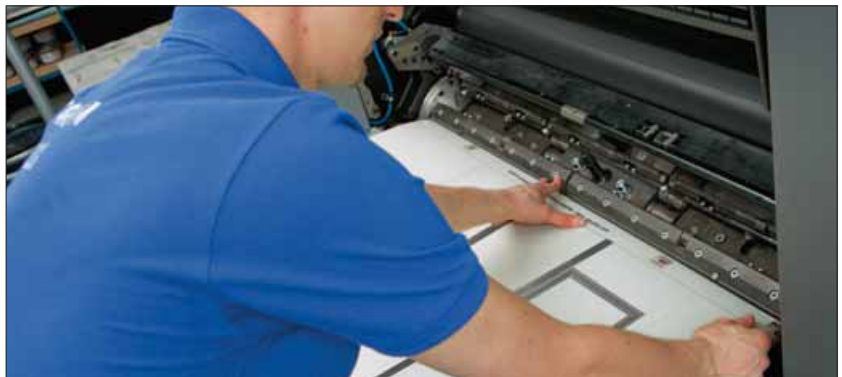

Tensione del foglio
di Layout PPP®
(dietro)




Dispositivo protezione del cilindro di stampa

**Pulire il cilindro di stampa
(senza arretrata del grasso)
Staccare la carta protettiva**



Incollare

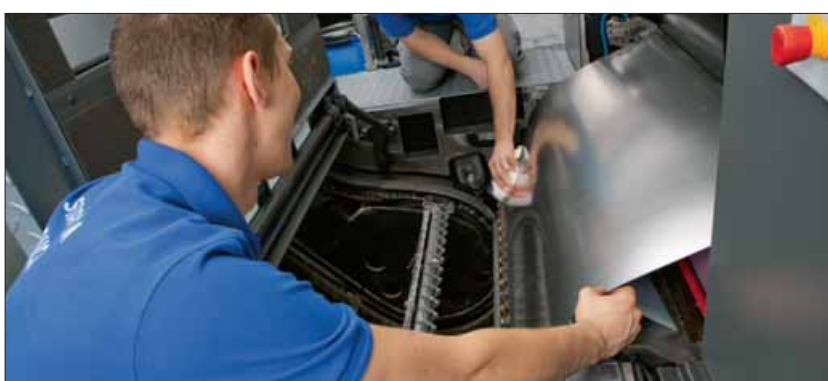

Incollare



Fissare con l'adesivo




Montaggio dei filetti i forme


Montaggio dei filetti di perforazione



Montaggio delle forme

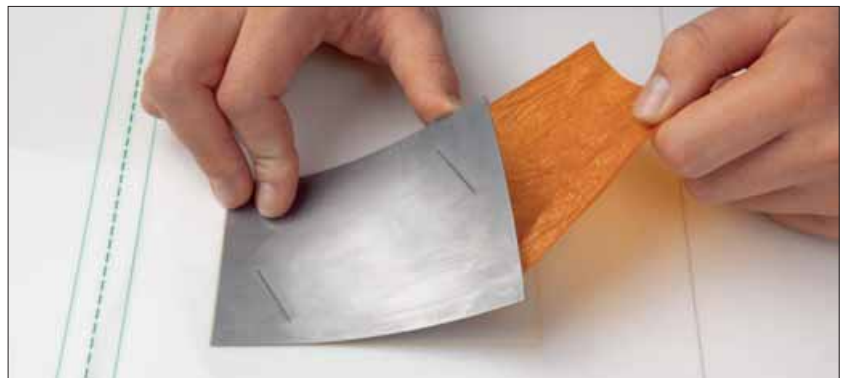

Montaggio dei filetti

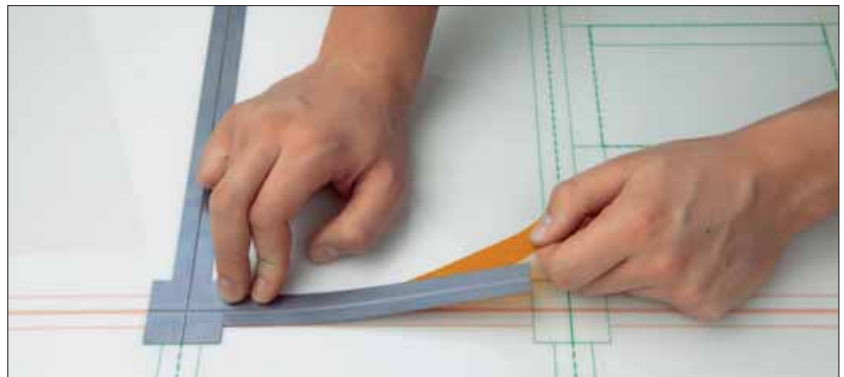

Montaggio del foglio Job-Layout PPP®



5

Correzione dei filetti

Sistemazione stampa



Verifica foglio



Correzione



Verifica foglio



6

Stampare

Fissare i filetti



Impilare



Archiviare fogli
di Job-Layout PPP



Il garante del successo

